

گروه صنعتی صدر

ترازوی مدل پایا پرینتر دار

(ورژن ۱۳)

گروه صنعتی صدر

تهران_ رسالت ۲۰متری شهید امیر هدایتی ، نبش کوچه ۱۹۳ پلاک ۱۹۳

دفتر مرکزی : ۶۰-۲۲۵۰۹۹۵۹ فکس : ۲۲۵۱۵۰۱۱

تعمیرگاه مرکزی ۷۷۷۸۴۶۴۱ و ۷۷۷۸۴۶۵۱ و فکس : ۷۷۷۸۴۶۳۹

مشخصات ترازوی پایا پریتردار

شرح	مشخصه
۳۰ kg	ظرفیت
۱۰ g	دقت
۸ kg	پارسنگ
۳۹/۵ * ۴۳/۵ cm	ابعاد ترازو
۰°C ~ +۴۰°C	محدوده تغییرات دمایی
۱۸۰-۲۴۰V ۵۰HZ	برق ورودی
خشک - ۶ ولت - ۵ آمپرساعت	نوع باطری
%۹۵	حداکثر رطوبت

نکات مهم در نگهداری و استفاده مناسب از دستگاه

در حفظ و نگهداری کارت گارانتی دستگاه خود دقت کنید.

دقت کنید کابل برق در مسیر تردد و یا در برابر نور مستقیم خورشید قرار نداشته باشد.

در صورت کثیف شدن کفه توزین آنرا از ترازو جدا نموده، پس از شست و شو و خشک کردن در جای خود قرار دهید.

چنانچه در حین کار، دستگاه دچار اختلالی شد، آنرا خاموش کنید سپس کفه توزین را خالی کرده، از عدم تماس آن با اشیاء مطمئن شوید. آنگاه دوباره دستگاه را روشن کنید و مطابق دستورهای داده شده در این راهنما عمل نمایید.

به هیچ وجه از الکل، بنزین و حلال های مشابه به منظور تمیز نمودن دستگاه استفاده ننمایید. در زمان قطع برق، از روشن نگذاشتن بی دلیل ترازو خودداری نمایید. در صورتیکه مدت زمان طولانی به استفاده از ترازو ندارید، با استفاده از کلید روشن و خاموش اصلی دستگاه را خاموش کنید.

ملاحظات	۱
راهنمای نصب	۲
راهنمای کاغذ گذاری	۲
راهنمای استفاده	۳
نحوه ثبت مشخصات کالا در حافظه	۴
نحوه استفاده از حافظه ها	۶
نحوه تنظیم پارامترهای دیگر در فاکتور	۶
تنظیم اسکیرین سیور	۸
کاربرد کد شناسایی (ID MODE)	۸
عملیات فروش	۹
هشدار دهنده باطری	۱۰
جدول رفع اشکالات احتمالی	۱۱
مشخصات دستگاه	۱۲
نکات مهم در نگهداری و استفاده مناسب از دستگاه	۱۲

جدول رفع اشکال احتمالی

رفع عیب	علت	اشکال
<p>- فیوز، کابل برق، پریز برق را چک کنید.</p> <p>- دستگاه را خاموش کنید و پس از چند لحظه مجدداً آن را روشن کنید در صورت عدم برطرف شدن با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید.</p>	<p>- ایراد در قسمت تغذیه</p> <p>- الکتریسیته ساکن و یا نوسانات شدید برق باعث بروز اشکال در مدارات الکترونیکی شده و دستگاه هنگ میکند.</p>	<p>دستگاه در حین کار خاموش میشود.</p>
<p>- از تراز بودن دستگاه مطمئن شوید.</p> <p>- دستگاه در معرض باد مستقیم کولر و پنکه و یا فرستنده های بی سیم پر قدرت قرار دارد محل دستگاه را تغییر دهید.</p> <p>- دقت کنید هیچ شی با کفه تماس نداشته باشد.</p> <p>- دقت کنید هیچ مایعی درون ترازو ریخته نشود.</p> <p>- دقت کنید پایه ها در وضعیت مناسبی باشند.</p>	<p>- کفه ترازو لرزش دارد.</p> <p>- اشکالات در مدارات الکترونیکی</p>	<p>دستگاه در توزین دارای اختلاف و خطا است. اعداد مربوط به وزن روی نمایشگر ثابت نبوده و نوسان دارد.</p>
<p>دستگاه و دستگاه های جانبی را خاموش کنید.</p> <p>دستگاه را دوباره روشن کنید.</p> <p>در صورت مشاهده مجدد اشکال، دستگاه را خاموش نموده، با واحد خدمات پس از فروش شرکت و یا نمایندگان های فروش تماس حاصل نمایید.</p> <p>با استفاده از مندرجات راهنما نحوه ارتباط میان چاپگر و دستگاه و دستگاه را کنترل کنید.</p> <p>از روشن بودن وجود کاغذ و قراردادن در وضعیت آماده (ON LINE) چاپگر مطمئن شوید.</p>	<p>نحوه اتصالات صحیح نیست.</p> <p>چاپگر آماده نیست.</p>	<p>پس از روشن شدن عبارات نامفهوم ظاهر شده و عملیات راه اندازی درست انجام نمی شود.</p> <p>چاپگر هیچ گونه اطلاعاتی را چاپ نمیکند.</p>

فروش و جمع کالاهایی با قیمت ثابت

این قابلیت جهت فروش کالاهای با قیمت ثابت مانند انواع کمپوت و ... به شرح زیر میباشد:

- وارد کردن قیمت یا نام کالا توسط کلید اعداد یا حافظه
- فشردن کلید قیمت ثابت و وارد کردن تعداد کالای مورد نظر.
- تکرار عملیات فوق جهت تمامی کالا پس از اتمام عملیات فشردن کلید چاپ

نکته: عملیات فروش وزنی و فروش از طریق قیمت ثابت را با هم در یک فاکتور میتوان انجام داد.

گزارش کل فروش

این قابلیت جهت صدور پرینت از کل

فروش دستگاه میباشد که نمونه آن به تعداد کالاهای فروش شده
شکل مقابل میباشد. تعداد کالاهای فروش تعدادی شده
جمع کل وزن کالاهای وزنی فروش رفته
جمع قیمت کل کالاهای فروش شده

ابتدا کلید shift سپس کلید کل فروش را فشار دهید.

نکته: در صورتیکه در انتها فرمول کلید حذف را فشار دهید گزارش کل فروش حذف میگردد.

هشدار دهنده باطری

هنگامی که شارژ باطری از حد استاندارد خود کمتر شود صدای بوق شنیده میشود، در این حالت نباید از دستگاه با باطری نها استفاده کرد. عدم توجه به این مورد باعث کوتاه شدن عمر باطری و خرابی دستگاه میشود. جدول زیر اشکالات احتمالی در کار با دستگاه و راهای برطرف نمودن هر یک را نشان میدهد در صورتی که با استفاده از این جدول موفق به رفع مشکل نشدید بلافاصله دستگاه را خاموش کنید و با واحد خدمات پس از فروش و یا نمایندگی های فروش تماس بگیرید.

گزارش کل فروش		
تلفن: ۷۷۷۸۴۶۴۱ ترازو:		
ساعت: ۰۲:۰۴ تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۲		
کالا	۳	رکورد فروش
عدد	۲	تعداد کل
کیلوگرم	۰.۱۵۰	وزن کل
\$\$\$	۱۴۱۵	قیمت کل

این راهنما حاوی اطلاعات لازم برای استفاده صحیح از ترازوی الکترونیکی مدل PAYA می باشد. اطلاع از مفاد این راهنما استفاده از دستگاه را آسان و عمر دستگاه را طولانی تر می کند. (ورژن ۱۳)

نکات:

- ترازو را باید روی یک سطح صاف و بدون لرزش قرار دهید.
- ترازو را از تغییرات ناگهانی و دمای شدید دور نگه دارید.
- ترازو را در محل خشک نگهدارید.
- ترازو را در معرض وزش بادهای تند ناشی از پنکه و کولر و همچنین در معرض نور آفتاب قرار ندهید.
- برق دستگاه را از پریز جداگانه تهیه نمایید.
- ترازو را در صورت امکان دور از کابل های ولتاژ قوی و هر منبع ولتاژی که باعث نویز الکتریکی می شود نگهدارید.
- هنگام تمیز کردن ترازو از ورود آب به درون ترازو جلوگیری کنید.
- برای استفاده بهتر از دستگاه و طول عمر بیشتر باطری بهتر است در ابتدا، دستگاه حداقل ۱۲ ساعت با برق کار کند.
- جهت جلوگیری از صدمه رسیدن به دستگاه از قراردادن اشیائی که وزن آنها بیش از وزن نامی ترازو می باشد جداً پرهیز نمایید.
- ستون نمایشگر ترازو را با احتیاط نصب کنید تا کابل رابط درون آن آسیب نبیند.


راهنمای نصب

- ابتدا لایه چسب دوطرفه ای که روی سینی انتقال تعبیه شده را جدا نموده و پشت سینی استیل که دارای علامت میباشد در محل علامت گذاری نصب نماییم.
- سینی ترازو را روی ترازو قرار دهید و مطمئن شوید که سینی بطور کامل در محل خود قرار گرفته باشد.
- دستگاه را در محل مناسبی قرار داده و با تنظیم پایه ها توسط حباب تراز آن را تراز نمایید. برای این کار بهتر است پایه ها تا حد امکان کم باز شوند تا از لرزش جلوگیری شود.
- ستون نمایشگر را با احتیاط در محل تعبیه شده قرار دهید تا کابل رابط درون آن آسیب نبیند و آنرا توسط پیچ های مربوطه به کفه ببندید.
- کابل دستگاه را به محل مخصوص آن متصل و دو شاخه ترازو را به برق شهر متصل کنید و ترازو را روشن کنید دستگاه پس از تستهای داخلی آماده کار میباشد.

راهنمای کاغذ گذاری

- درب پرینتر را باز کنید.
- کاغذ را در محل مربوطه قرار دهید و سر کاغذ را از زیر غلطک عبور دهید.
- سپس سر کاغذ را به مقداری که وقتی درب پرینتر را می بندند بیرون باشد کشیده تا خارج شود و درب پرینتر را ببندید.

نکته: در صورت تمام شدن کاغذ دستگاه هشدار را به صورت آلام ممتد میدهد.

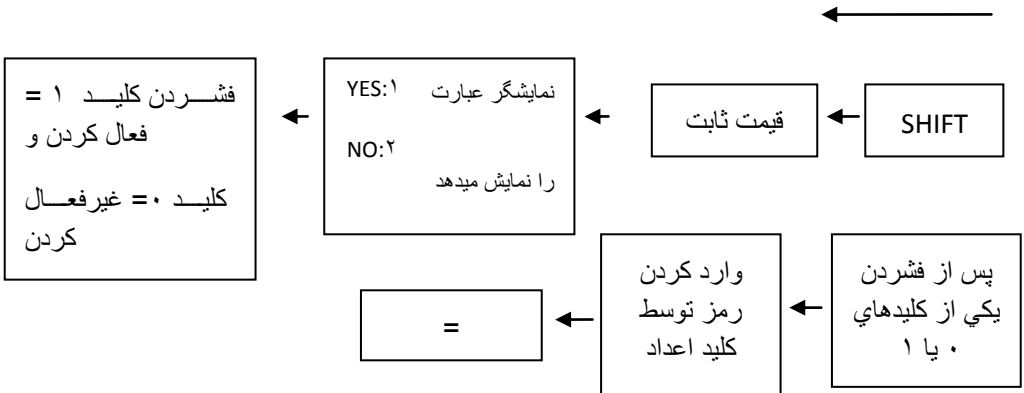

نکته: پس از دادن رمز به دستگاه ، پس از هر مرتبه ریست کردن دستگاه ابتدا عدد رمز را وارد کرده سپس کلید = را فشار دهید.

عملیات فروش

• فروش و جمع قیمت چند کالای وزنی


این قابلیت جهت کالاهای وزنی به شرح زیر میباشد.

- وارد کردن قیمت کالا توسط کلید اعداد یا کلیدهای حافظه.
- قراردادن باربروی دستگاه و فشردن کلید فروش.
- تکرار عملیات فوق جهت تمامی کالاها و سپس کلید چاپ.

بعد از انجام عملیات فوق دستگاه فاکتور فروش را که شامل نام کالا ، قیمت کالا، جمع کل فروش میباشد را صادر میکند.

• تنظیمات اسکرین سیور :

این قابلیت به گونه ای عمل میکند که بعد از تنظیم آن توسط کاربر دستگاه در زمانهائی که فعال نیست به حالت اسکرین سیور میرود و تنظیمات آن به شرح زیر میباشد:

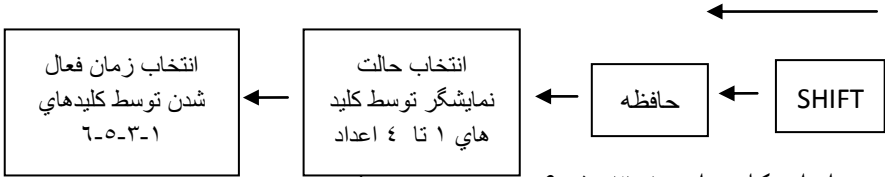

نکته : زمانهای کلیدهای ۱-۳-۵-۶ به شرح زیر میباشد:

کلید ۱ = زمان یک دقیقه

کلید ۳ = زمان ۳۰ دقیقه

کلید ۵ = زمان ۵ دقیقه

کلید ۶ = زمان ۶۰ دقیقه

کاربرد کد شناسایی و نحوه تنظیم آن ID MODE :

کاربرد کد شناسایی به این صورت میباشد که کاربر میتواند یک رمز به دستگاه وارد کند تا پس از هر مرتبه ریست کرد دستگاه بدون وارد کردن رمز مربوطه دستگاه در حال قفل باقی بماند.

روش تنظیم این قابلیت به شرح زیر میباشد:

راهنمای استفاده

روشن خاموش کردن

برای روشن کردن دستگاه پس از اتصال دو شاخه برق، کلید سمت راست ترازو را در حالت روشن قرار دهید. دستگاه پس از تست های داخلی آماده کار می باشد.

نکته: کلید ON/OFF روی صفحه کلید به منظور روشن و خاموش نمودن نمایشگر میباشد و به منظور جلوگیری از مصرف زیاد (خصوصاً زمانی که دستگاه با باتری کار میکند) تعبیه شده است و در زمانهای طولانی (بیشتر از ۳۰ دقیقه) که دستگاه بلا استفاده است بهتر است توسط کلید اصلی دستگاه را خاموش کنید.

پارسنگ

برای پارسنگ کردن، ظرف خالی را بر روی سینی ترازو قرار داده و کلید پارسنگ را فشار دهید در این حالت نمایشگر وزن مقدار صفر را نشان می دهد. و نماد ... مربوط به پارسنگ روشن میشود. حال اگر ظرف خالی را از روی سینی بردارید صفحه وزن مقدار وزن پارسنگ شده را به صورت منفی نشان میدهد. که مجدداً با فشار کلید پارسنگ به حالت اول باز می گردد.

توزین ساده :

برای توزین ساده کالا، کالیبره آنرا روی سینی ترازو قرار دهید در این حالت دستگاه به طور اتوماتیک وزن را اندازه گیری کرده و آن را روی نمایشگر وزن ، نمایش میدهد.

محاسبه قیمت کالا :

برای این کار پس از انجام توزین ساده بایستی بهای هر کیلو توسط کلیدهای عددی یا کلیدهای حافظه به دستگاه وارد شود در این حالت بهای هر کیلو بر روی صفحه نمایش قسمت قیمت واحد ظاهر شده و قیمت کل به صورت خودکار محاسبه و بر روی صفحه قیمت کل کالا نمایش داده می شود.

نحوه ثبت مشخصات کالا در حافظه

این دستگاه دارای ۳۸ عدد حافظه جهت ذخیره نام کالا و قیمت کالا به شرح زیر میباشد.
روش ثبت اطلاعات در حافظه :

وارد کردن قیمت کالا


(حافظه مستقیم ۱- ۱۹)

• وارد کردن قیمت واحد توسط کلید اعداد


• فشردن کلید حافظه

• فشردن کلید حافظه مورد نظر

• شماره ترازو

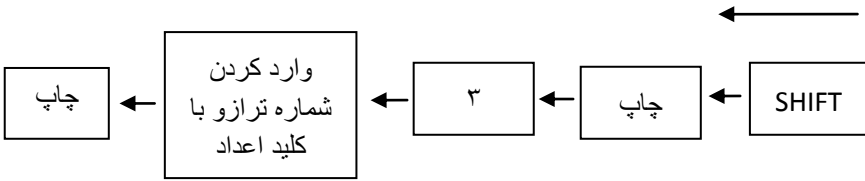


• پیام انتها

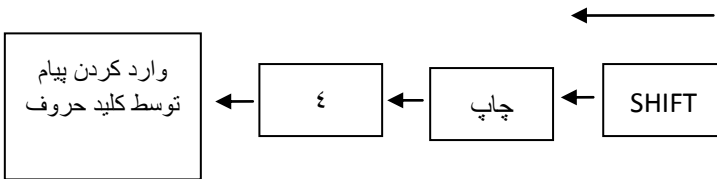

• تنظیمات ساعت و تاریخ :

- جهت انجام تنظیمات به ترتیب زیر کلیدها را فشار دهید.

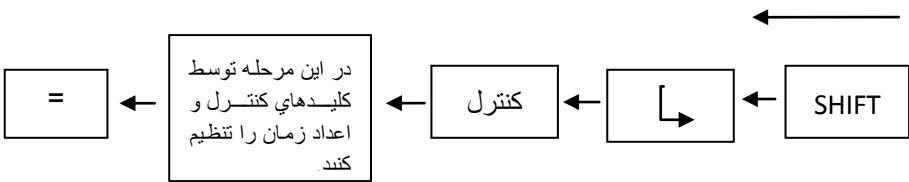

نکته : تنظیمات ساعت و تاریخ به صورتی است که با هر مرتبه ریست کردن دستگاه

تنظیمات زمان نیز ریست میشود.

جهت نمایش زمان و تاریخ ابتدا کلید SHIFT و سپس کلید ماشین حساب را فشار دهید.

نحوه استفاده از حافظه ها

جهت استفاده از اطلاعات نام و قیمت کالای موجود در حافظه ها در عملیات فروش به شرح زیر عمل میکنیم :

- **حافظه مستقیم** : فشردن کلیدهای حافظه مورد نظر
- **حافظه غیر مستقیم** : ابتدا فشردن کلید **SHIFT** سپس فشردن کلید حافظه مورد نظر.


ماشین حساب

جهت استفاده از قابلیت ماشین حساب ابتدا کلید **ماشین حساب** را فشار دهید سپس توسط کلیدهای عملیاتی $-$ $+$ \div \times = عملیات مورد نظر را انجام دهید.


نحوه تنظیم پارامترهای دیگر در فاکتور

این قابلیت جهت ثبت اطلاعات فاکتور مانند نام و آدرس فروشگاه میباشد و عملکرد آن به شرح زیر میباشد. با فشردن کلیدها به ترتیب درج شده میتوان این تنظیمات را انجام داد.

• پیام ابتدا

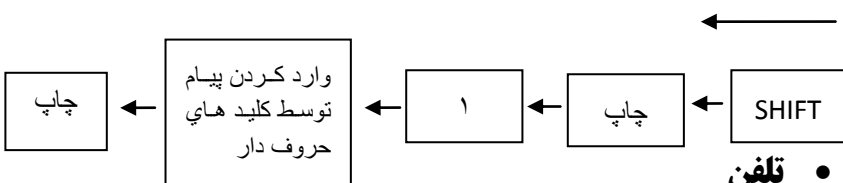

• تلفن

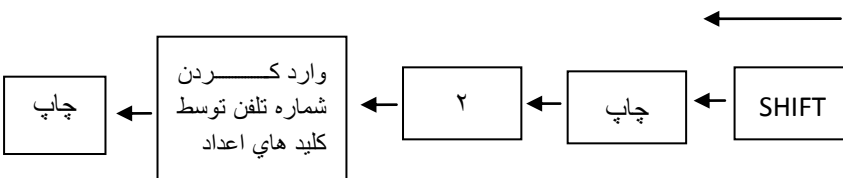


(حافظه غیر مستقیم)

- وارد کردن قیمت واحد توسط کلید اعداد
- فشردن کلید حافظه و سپس فشردن کلید SHIFT
- فشردن کلید حافظه مورد نظر

وارد کردن نام کالا

- جهت حافظه مستقیم به ترتیب زیر عمل میکنیم :

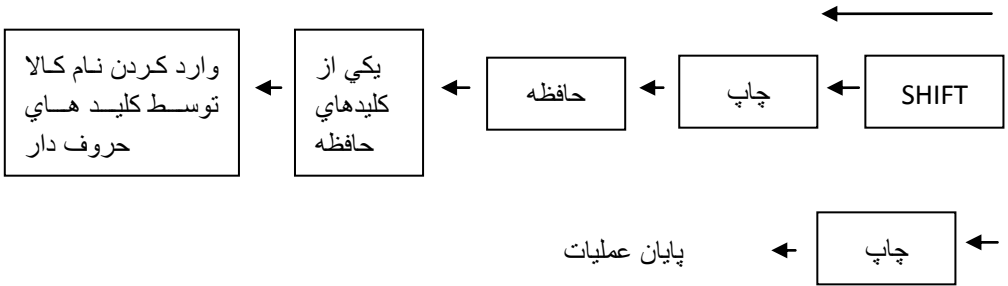

نکته ۱: جهت استفاده از حروف دوم کلید هایی که ۲ حرف در آنها درج شده است کلید مورد نظر را ۲ مرتبه فشار دهید.

نکته ۲: جهت ایجاد فاصله بین حروف کلید ۰۰ را فشار دهید.

- جهت حافظه غیرمستقیم به ترتیب زیر عمل میکنیم :

