

تولید کننده و ارائه دهنده
سیستم های توزین الکترونیکی
اتوماسیون فروشگاهی و تجهیزات وابسته

دقت رجه راهنمای کاربری سری

LSG

فهرست:

۲	۱-۱ مقدمه
۲	۲-۱ نکات قابل توجه
۲	۳-۱ قابلیت ها
۲	۴-۱ متعلقات همراه دستگاه
۳	۵-۱ جایگذاری لیبیل و رسید
۳	۶-۱ عوض کردن لیبیل و رسید
۴	۱-۲ عملیات تعریف کالا
۴	۲-۲ تنظیم کلیدهای سریع (انتقال حافظه به کلیدهای فوری)
۵	۱-۳ عملیات مربوط به فروش
۵	۲-۳ فروش کالای وزنی/تعدادی از طریق شماره حافظه
۵	۳-۳ فروش کالای وزنی/تعدادی از طریق کلیدهای سریع
۵	۴-۳ فروش کالای تعریف نشده
۶	۱-۴ سایر عملیات فروش
۶	۲-۴ اعمال تخفیف در فروش
۶	۳-۴ اصلاح فاکتور فروخته شده
۶	۴-۴ فروش به ۴ مشتری همزمان
۶	۵-۴ حالت خودکار
۷	۶-۴ تغییر قیمت کالا
۷	۷-۴ کپی
۷	۱-۵ پارامترها (تنظیمات)
۸	۱-۶ اطلاعات کمکی
۸	۱-۷ ارتباطات
۹	۱-۸ سخت افزار
۹	۱-۹ اتصال بارکدخوان
۹	۱-۱۰ اتصال کارتخوان بانکی
۱۰	۱-۱۱ اتصال کشوی
۱۰	۱-۱۲ گزارشات
۱۱	۱-۱۳ تنظیمات مشخصات عملیاتی

۱-۱ مقدمه

از این که ترازوی صدر سری LSG را جهت استفاده انتخاب و خریداری نموده اید از شما کمال تشکر را داریم. خواهشمندیم قبل از استفاده از دستگاه مطالب این راهنما را با دقت مطالعه کرده و سپس از دستگاه و امکانات آن بهره ببرید. در صورت هرگونه مشکل می توانید از راهنمای ویدئویی موجود در وب سایت شرکت به آدرس sadrgroup.ir یا با تلفن ۷۷۷۸۴۶۴۱ - ۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

۱-۲ نکات قابل توجه

- ۱- از اتصال صحیح دو شاخه برق دستگاه به ترازو اطمینان حاصل کنید.
- ۲- از گذاشتن وزن بیش از ظرفیت دستگاه بر روی ترازو جداً خودداری نمایید.
- ۳- از ریزش آب و مایعات بر روی دستگاه و پرینتر آن جلوگیری نمایید.
- ۴- لطفاً از لیبل و کاغذهای مورد تایید شرکت استفاده نمایید.


۱-۳ قابلیت ها

ذخیره ۶۰۰۰ کالا
 نرم افزار و رابط کاربری فارسی به صورت رایگان
 اتصال به کارتخوان تمامی بانک ها
 پورت های USB ، سریال، شبکه، کشوی پول
 چاپ لیبل و رسید با طراحی دلخواه
 چاپ بارکد تجمیعی ۱۰ کالا و بیشتر بر روی لیبل
 نمایشگر کاملاً فارسی با LCD گرافیکی
 اتصال بصورت آنلاین به نرم افزارهای فروشگاهی رایج


۱-۴ متعلقات دستگاه

- | | |
|--|---|
| ۱- کابل برق | ۶- پیچ های بستن نمایشگر |
| ۲- سینی تخت استیل | ۷- لوگو صدر جهت پیچ های نمایشگر |
| ۳- دفترچه راهنما | ۸- رول لیبل اضافه (رول کاغذ اضافه در محصول TSG) |
| ۴- کارت ضمانت | ۹- لیست حافظه های کلید های سریع ۲ سری |
| ۵- نمایشگر و علمک آن (برای مدل های علمک دار) | |

۱-۵ جایگذاری لیبل و رسید

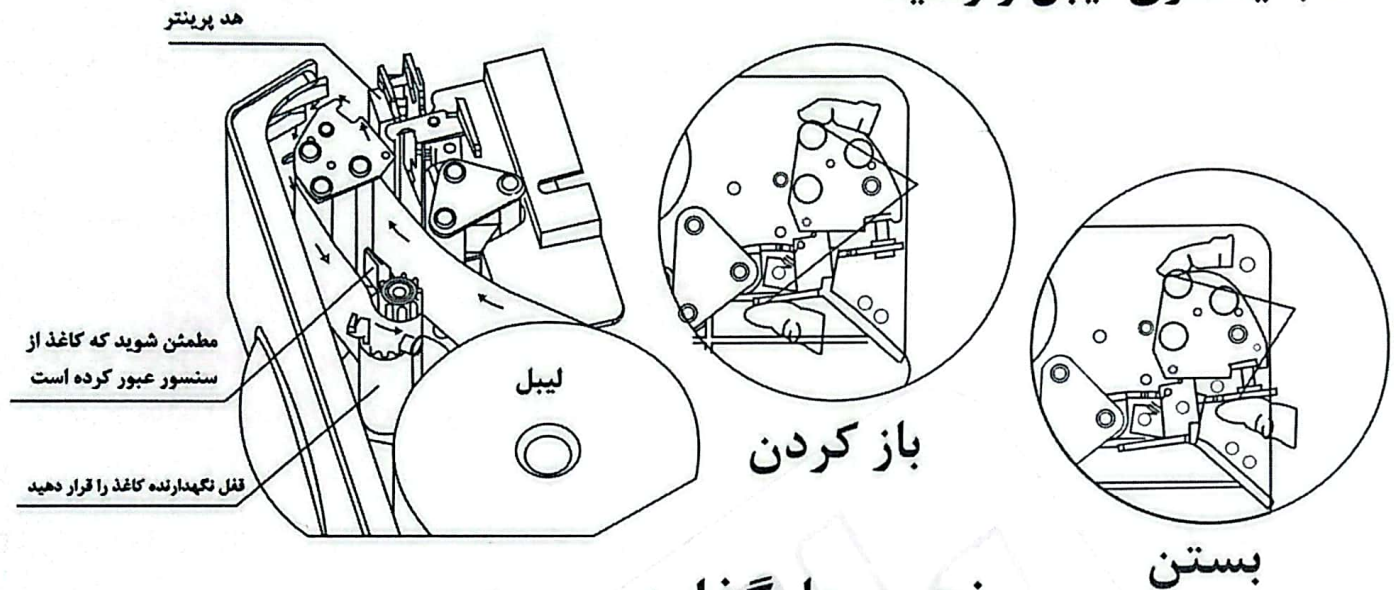

نحوه جایگذاری رسید

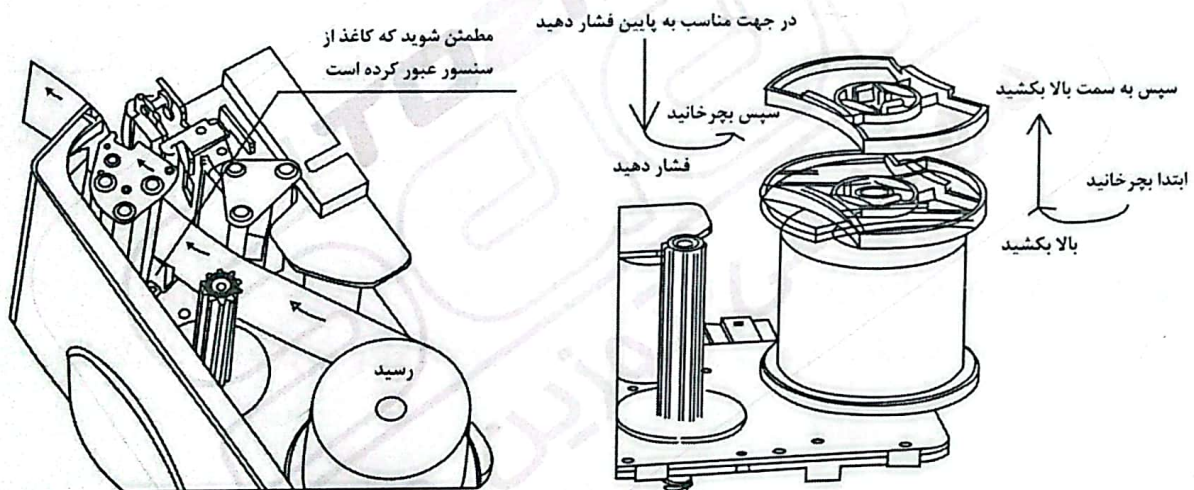

۱-۶ عوض کردن لیبل و رسید

پس از جایگذاری کاغذ در پرینتر کلید **نوع کاغذ** را نگه داشته و بین لیبل و رسید تغییر دهید. نماد نشانگر حالت لیبل و رسید بر روی نمایشگر وجود دارد که روشن بودن نماد به معنای حالت لیبل می باشد. در ترازوی بدون علمک به دلیل نداشتن کلید نوع کاغذ می بایست پارامتر شماره ۲۱ برای رسید روی عدد ۰ و برای لیبل روی عدد ۱ قرار بگیرد.


نکته: پس از هر بار تعویض لیبل می بایست ترازو را خاموش کرده کلید **کاغذ گذاری** را نگه داشته و ترازو را روشن کنید و پس از اتمام شمارش معکوس و شنیدن صدای بوق ترازو کلید را رها کنید.

۲-۱ عملیات تعریف کالا

در هر مرحله از فرآیند با زدن کلید  به مرحله بعد می روید و با استفاده از کلید  از تعاریف خارج و به حالت آماده به کار ترازو می روید.

برای تنظیم حافظه مراحل زیر را انجام دهید:

ابتدا کلید  را نگه داشته سپس کلید  را زده و وارد بخش تعریف حافظه کالا شوید که شامل موارد زیر می باشد:

- ۱- شماره حافظه: شماره حافظه توسط کلید اعداد وارد می شود.
 - ۲- کد حافظه: کد حافظه در بارکد کالا چاپ می شود. (این عدد حداکثر ۵ رقم می باشد)
 - ۳- واحد: واحد کالا مورد نظر می تواند Kg برای کالاهای وزنی و pcs برای کالاهای تعدادی باشد. برای تغییر واحد کالا از فلش های بالا و پایین استفاده کنید.
 - ۴- قیمت واحد: قیمت کالا را با استفاده از کلید اعداد وارد کنید.
 - ۵- پارسنگ: مقدار وزن ظرف (جهت پارسنگ هنگام فراخوانی حافظه) را به گرم وارد کنید.
 - ۶- نام حافظه: بر روی نام کالا کلید  را زده و نام مورد نظر را تایپ کنید. در نهایت برای ذخیره کردن حافظه دو بار کلید  را بزنید.
- جهت اضافه کردن تنظیمات دیگر مانند بارکد، تاریخ انقضا و... به مراحل تنظیم حافظه به بخش مراحل تنظیم حافظه مراجعه کرده و گزینه مورد نظر را اضافه کرده و در تعریف حافظه تعریف کنید.
- نحوه تنظیم مراحل حافظه در بخش ۱-۳ توضیح داده شده است.

۲-۲ تنظیم کلیدهای سریع (انتقال حافظه به کلید های فوری)

در این مرحله کالای تعریف شده را بر روی کلید های فوری تنظیم می شود. در ابتدا کلید  را نگه داشته و سپس کلید فوری حافظه مورد نظر را بزنید سپس شماره حافظه را که قصد اتصال به این کلید را دارید بزنید و در انتها کلید  را بزنید. برای اتصال کالا به صفحه دوم و سوم کلیدها می بایست پس از انتخاب کلید، آن کلید اگر ۲ بار زده شود روی نمایشگر قسمت قیمت واحد نمایش داده می شود ۰۱-۲ برای صفحه دوم کلید ۱ حافظه و اگر ۳ بار زده شود نمایشگر ۰۱-۳ را نمایش می دهد. سپس شماره حافظه زده شده و برای ذخیره  را بزنید.

۳-۱ عملیات مربوط به فروش

در مراحل فروش برای فروش بیش از یک قلم کالا از کلید **تایید فروش** و برای اتمام فروش و چاپ فاکتور از کلید **چاپ فاکتور** استفاده شود.

۳-۲ فروش کالای وزنی / تعدادی از طریق شماره حافظه

برای فراخوانی حافظه، شماره حافظه مورد نظر را زده سپس کلید **حافظه** را بزنید و کالا را بر روی ترازو قرار دهید و ادامه عملیات فروش را انجام دهید.
برای فروش کالای تعدادی بعد از فراخوانی حافظه کلید **X** را زده و تعداد کالا مورد نظر را با استفاده از کلید اعداد وارد کنید و ادامه عملیات فروش را انجام دهید.

۳-۳ فروش کالای وزنی / تعدادی از طریق کلیدهای سریع

کلیدهای فوری حافظه دارای ۳ صفحه می باشند، که برای استفاده از صفحه اول یکبار، برای صفحه دوم دو بار پشت سر هم و برای صفحه سوم ۳ بار پشت سر هم کلید فوری مورد نظر زده شود تا حافظه فراخوانی شود و سپس کالا را بر روی ترازو قرار دهید و ادامه عملیات فروش را انجام دهید. برای کالای تعدادی نیز بعد از زدن حافظه مورد نظر به روش بالا کلید **X** را زده و تعداد کالای مورد نظر را با استفاده از کلید اعداد وارد کنید و ادامه عملیات فروش را انجام دهید.

۳-۴ فروش کالای تعریف نشده

ابتدا کالا را بر روی کفه ترازو قرار دهید و قیمت واحد کالا را با استفاده از کلید اعداد وارد کرده و کلید **فروش موقت** را بزنید.
برای کالای تعدادی نیز ابتدا قیمت واحد کالا را با استفاده از کلید اعداد وارد کنید سپس کلید **X** را زده و تعداد کالا مورد نظر را با استفاده از کلید اعداد وارد کنید و ادامه عملیات فروش را انجام دهید.

۴-۱ سایر عملیات فروش

۴-۲ اعمال تخفیف در فروش

ابتدا فروش کالا را به یکی از روش های ذکر شده انجام داده و سپس برای اعمال تخفیف درصدی بر روی قیمت کل فاکتور کلید  را زده و مقدار درصد تخفیف را وارد کرده و کلید  را بزنید. همچنین برای وارد کردن مقدار تخفیف در مقدار قیمت کل فاکتور می بایست مقدار تخفیف را وارد کرده و کلید  را زده و سپس به عملیات فروش ادامه دهید.

۴-۳ اصلاح فاکتور فروخته شده

بعد از فروش یک فاکتور قبل از چاپ کلید  را زده سپس با استفاده از کلید های   بر روی کالای مورد نظر رفته و برای حذف آن کلید  را بزنید. با این عملیات کالا از فاکتور حذف می شود.

۴-۴ فروش به ۴ مشتری همزمان

توسط این قابلیت می توان ۴ مشتری را همزمان توسط ترازو مدیریت کرد و فاکتور آن ها به صورت باز در ترازو نگه داشت، انجام این عملیات بدین صورت است که پس از انجام فروش به مشتری ۱ و ناتمام ماندن فروش برای راه انداختن مشتری ۲ می بایست کلید  زده شود، و برای مشتری ۳ و ۴ نیز از کلید  و  استفاده شود. بدین ترتیب می توان ۴ مشتری را در ترازو همزمان مدیریت کرد.

۴-۵ حالت خودکار

با این قابلیت می توانید کالا را بر روی ترازو قرار داده و ترازو به صورت خودکار بعد از ثابت شدن وزن پرینت بگیرد، برای انجام این امر ابتدا کلید  را بزنید سپس کالا را بر روی ترازو قرار داده و کلید حافظه را زده ترازو به صورت اتوماتیک پرینت را می دهد. برای غیر فعال کردن حالت خودکار کلید  بزنید. (برای ترازوهای بدون علمک که فاقد کلید حالت خودکار می باشند می بایست پارامتر شماره ۷۸ روی عدد ۲ و برای غیر فعال کردن بر روی عدد صفر قرار بگیرد).

۴-۶ تغییر قیمت کالا

با این قابلیت می توان به دو صورت موقت و دائمی تغییر قیمت را اعمال کرد. ابتدا کلید حافظه مورد نظر را زده سپس با استفاده از کلید اعداد مقدار جدید را وارد کنید و کلید **تغییر قیمت** را به مدت ۳ ثانیه نگه داشته در این حالت قیمت کالا به صورت دائمی تغییر پیدا می کند. برای تغییر قیمت موقت ابتدا حافظه را وارد کرده سپس قیمت جدید را وارد کرده و ادامه عملیات فروش را انجام دهید.

۴-۷ کپی

در صورتی نیاز به چاپ مجدد از آخرین فاکتور صادر شده کلید **کپی** را بزنید یک عدد کپی از آخرین فاکتور صادر شده چاپ می کند.

۵-۱ پارامترها (تنظیمات)

۱-۱ تنظیمات زمان

ابتدا کلید **تنظیم** را زده و سپس ۲ بار کلید **۱** را بزنید وارد بخش تغییر زمان و تاریخ شده با استفاده از کلید اعداد تاریخ و ساعت مورد نظر را وارد کنید و سپس برای ذخیره کلید **اصلاح** را بزنید.

۲-۱ مشخصات عملیاتی

ابتدا کلید **تنظیم** را زده و سپس کلید **۱** و کلید **۲** را زده در اینجا مشخصه عملیاتی مورد نظر را با استفاده از کلید اعداد وارد کنید. (توضیحات بیشتر در انتهای دفترچه)

۳-۱ تنظیمات متنی

ابتدا کلید **تنظیم** را زده سپس کلید **۱** و کلید **۳** را زده و با استفاده از فلش های چپ و راست و کلید **تایید فروش** وارد بخش مورد نظر شده و با استفاده از کلید های حروف متن مورد نظر را وارد کرده و با کلید **اصلاح** ذخیره کنید.

۶-۱ اطلاعات کمکی

۳-۱ مراحل تنظیم حافظه

ابتدا **کلید تنظیم** را زده سپس **کلید ۳** و **کلید ۱** را بزنید در این قسمت می توانید پارامترهای موجود در تعریف حافظه را فعال/غیر فعال کنید، برای این منظور با فلش های سمت چپ و راست بر روی هر گزینه رفته و حالت آن را با فلش های بالا و پایین بر روی تنظیم و یارد کردن تنظیم کرده و برای ذخیره **کلید اصلاح** را بزنید.

۳-۳ پاک

ابتدا **کلید تنظیم** را زده سپس **کلید ۳** را دو بار بزنید و کد ۹۹۵۸ را وارد کرده و **کلید تایید فروش** را بزنید در این قسمت با فلش های چپ و راست بر روی گزینه مورد نظر رفته و **کلید تایید فروش** را زده و اطلاعات آن را با زدن عدد ابتدا و انتها و **کلید تایید فروش** پاک کنید.

۷-۱ ارتباطات

۴-۱ یو اس بی دیسک

ابتدا یو اس بی دیسک را به ترازو متصل کنید سپس **کلید تنظیم** را زده سپس **کلید ۴** و **کلید ۱** را بزنید و برای انتقال اطلاعات ترازو به فلش ابتدا **کلید ×** را زده و **کلید اصلاح** را بزنید، برای انتقال اطلاعات از فلش بر روی ترازو ابتدا **کلید ×** را زده و سپس **کلید تایید فروش** را بزنید.

۴-۲ اترنت

ابتدا کابل اترنت را به ترازو متصل کنید سپس **کلید تنظیم** را زده سپس **کلید ۴** و **کلید ۲** را بزنید و در این بخش می توانید آی پی ترازو را مشاهده کنید.

۴-۳ سریال

جهت انتقال اطلاعات از کامپیوتر به ترازو از طریق پورت سریال ابتدا کابل سریال را به ترازو متصل کنید سپس **کلید تنظیم** را زده سپس **کلید ۴** و **کلید ۳** را زده و منتظر بمانید که اطلاعات از طریق کابل سریال به ترازو انتقال داده شود.

۸-۱ سخت افزار

بازگشت به تنظیمات کارخانه

توجه: انجام این عملیات باعث پاک شدن تمامی اطلاعات ترازو شده و قابل برگشت نیستند.

جهت بازگشت به تنظیم کارخانه و پاک شدن تمامی اطلاعات و تنظیمات ابتدا کلید **تنظیم** را زده و عدد ۵۲۰۰۸۰۶ را با کلید اعداد وارد کرده و کلید **تایید فروش** را بزنید و سپس عدد ۲۴۹۹۵۸ را وارد کرده و **تایید فروش** را بزنید، منتظر بمانید تا عملیات ترازو به اتمام رسیده و تمامی اطلاعات پاک شوند.

۹-۱ اتصال بارکدخوان

بارکدخوان جهت اتصال به ترازو می بایست دارای پورت سریال باشد. ابتدا بارکدخوان را به ترازو متصل کرده و در مراحل تنظیم حافظه (بخش اطلاعات کمکی) گزینه شناسه بارکد را بر روی تنظیم گذاشته تا این گزینه به مراحل تنظیم حافظه افزوده شود، سپس در مراحل تعریف حافظه در مرحله شناسه بارکد، بارکد کالا را توسط بارکدخوان اسکن و ذخیره کنید، با طی این مراحل با هر بار اسکن توسط بارکدخوان یک عدد از کالای مورد نظر فروخته می شود.

۱۰-۱ اتصال کارتخوان بانکی

ترازوهای سری LSG به کارتخوان های بانک سامان کیش، بانک شهر و بانک پارسیان متصل می شود برای این منظور می بایست اتصال به PCPOS بر روی کارتخوان فعال بوده سپس کابل سریال مربوطه به ترازو متصل شود. (این کابل بر روی دستگاه کارتخوان موجود می باشد) برای تنظیم نوع کارتخوان می بایست پارامتر شماره ۳۳۰ برای سامان کیش بر روی عدد ۱، بانک شهر عدد ۲ و بانک پارسیان عدد ۳ قرار بگیرد. برای تنظیم سرعت ارسال سریال نیز باید پارامتر ۴۱ برای سامان کیش و پارسیان بر روی ۶ و برای بانک شهر روی ۷ تنظیم شود. (نحوه تنظیم پارامترها در بخش تنظیمات مشخصات عملیاتی آموزش داده شده است).

جهت اطلاع بیشتر و راهنمایی در جهت اتصال کارتخوان بانکی می توانید از نمایندگان بانک های مربوطه در شهر خود کمک بگیرید.

۱۱-۱ اتصال کشوی

ترازوهای سری LSG قابلیت اتصال به کشوی پول را دارا بوده و جهت باز شدن آن می بایست کابل کشوی پول به ترازو متصل شده (سوکت تلفنی) و جهت باز کردن درب کشوی پول از کلید **کشو** استفاده کنید.

۱۲-۱ گزارشات

گزارش جمع

در گزارش جمع، تعداد فاکتور، جمع وزن و تعداد فروخته شده در بازه انتخابی را چاپ می کند. ابتدا کلید **گزارش** را زده سپس کلید **تایید فروش** را بزنید، توسط کلیدهای **←** **→** محدوده زمانی دلخواه (روزانه، ماهیانه، فصلی، دستی) را انتخاب و جهت چاپ گزارش دو بار کلید **تایید فروش** را بزنید.

گزارش حافظه

این گزارش جهت چاپ مجموع فروش هر حافظه به تفکیک می باشد. ابتدا کلید **گزارش** را زده سپس با زدن ۳ بار کلید **→** گزارش حافظه را انتخاب و با کلید **تایید فروش** وارد شده و پس از انتخاب بازه مورد نظر (روزانه، ماهیانه، فصلی، دستی) توسط کلیدهای **←** **→** برای چاپ دو بار کلید **تایید فروش** را بزنید.

پاک کردن گزارش

در این قسمت می توانید هر گزارش را به تفکیک و یا تمامی گزارشات را پاک کنید. ابتدا کلید **گزارش** را زده سپس با زدن ۴ بار کلید **→** گزینه پاک را انتخاب و با کلید **تایید فروش** وارد شده سپس توسط کلیدهای **←** **→** یکی از گزینه های (گزارش دستی، تمام گزارشات، گزارش موجودی، اطلاعات شبکه وایرلس) را جهت پاک کردن انتخاب کرده و کلید **تایید فروش** را بزنید.

نکته: جهت پاک کردن تمام گزارشات ترازو نیاز به کد دارد که می بایست عدد ۹۹۵۸ را وارد کنید.

۱-۱۳ تنظیمات مشخصات عملیاتی

در این ترازو تنظیمات بسیاری برای کاربری بهتر ترازو وجود دارد که هر کدام به صورت پارامتری هستند که با توجه به مقدارهای موجود در جدول زیر هر عدد تنظیم خاصی را برای پارامتر مورد نظر انجام می دهد. برای ورود به بخش تنظیمات مشخصات عملیاتی کلید **تنظیم سریع** را نگه داشته و کلید **تنظیم** را بزنید سپس برای وارد شدن به پارامتر مورد نظر ابتدا کلید **X** را زده و عدد پارامتر را وارد کرده و کلید **تایید/فروش** را بزنید، سپس مقدار جدید پارامتر را وارد کرده و برای ذخیره کردن آن کلید **اصلاح** را بزنید.

نکته: در صورت عدم اطلاع از این تنظیمات لطفاً به هیچ وجه آن ها را تغییر ندهید، به دلیل این که تغییر اشتباه در پارامترهای ترازو موجب ایرادات در عملکرد آن می شود.
راهنمای مشخصات عملیاتی پر کاربرد

شماره	پارامتر
۰	فرمت چاپ تک کالا (۹۹-۰۰)
۱	فرمت بارکد تک کالا (۹۹-۰۰)
۲	فلگ بارکد تک کالا (۹۹۹۹۹-۰۰)
۵	فرمت چاپ تجمیع (۹۹-۰۰)
۶	فرمت بارکد تجمیع (۹۹-۰۰)
۷	فلگ بارکد تجمیع (۹۹۹۹۹-۰۰)
۲۱	نوع کاغذ (۰:رسید - ۱:لیبل)
۴۰	شماره دستگاه (۰ ~ ۹۹۹۹۹۹۹)
۴۱	باود ریت سریال (۰:۳۰۰ - ۱:۶۰۰ - ۲:۱۲۰۰ - ۳:۲۴۰۰ - ۴:۴۸۰۰ - ۵:۹۶۰۰ - ۶:۱۹۲۰۰ - ۷:۸۴۰۰ - ۸:۵۷۶۰۰ - ۹:۱۱۵۲۰۰)
۵۰	نوع شبکه (۰: کابلی - ۱: وای فای)
۵۱	حالت امنیتی (۰: بدون امنیت - ۱: WPA/WPA2 - ۲: WEP)
۵۲	گزینه امنیتی (۰: سیستم باز - ۱: کلید مشترک)
۶۷	تعداد پارسنگ (۰: غیر فعال - ۱: وارد کردن مقدار پارسنگ - ۲: مقدار شناور پارسنگ)
۶۹	فروش با برگشت به صفر (۰: فعال - ۱: با تغییر وزن - ۲: غیر فعال)
۷۷	وارد کردن وزن دستی (۰: غیر فعال - ۱: فعال در حالت خودکار حالت دسته - ۲: فعال در حالت خودکار حالت بسته بندی - ۳: فعال)
۷۸	حالت خودکار در حالت فروش ویژه (۰: غیر فعال - ۱: حالت دسته بندی - ۲: حالت بسته بندی - ۳: حالت قفل حافظه - ۴: حالت چاپ خودکار)
۱۱۰	تخفیف دستی (۰: فعال - ۱: قیمت واحد غیر فعال - ۲: قیمت کل غیر فعال - ۳: غیر فعال)
۱۵۰	آی پی شبکه قسمت ۱ (۰~۲۵۵)
۱۵۱	آی پی شبکه قسمت ۲ (۰~۲۵۵)
۱۵۲	آی پی شبکه قسمت ۳ (۰~۲۵۵)

۱-۱۳ تنظیمات مشخصات عملیاتی

آی پی شبکه قسمت ۴ (۰ ~ ۲۵۵) - به معنای حالت DHCP	۱۵۳
آی پی شبکه کامپیوتر قسمت ۱ (۰ ~ ۲۵۵). فقط در حال کلاینت	۱۵۴
آی پی شبکه کامپیوتر قسمت ۲ (۰ ~ ۲۵۵). فقط در حال کلاینت	۱۵۵
آی پی شبکه کامپیوتر قسمت ۳ (۰ ~ ۲۵۵). فقط در حال کلاینت	۱۵۶
آی پی شبکه کامپیوتر قسمت ۴ (۰ ~ ۲۵۵). فقط در حال کلاینت	۱۵۷
آی پی گیت وی قسمت ۱ (۰ ~ ۲۵۵)	۱۵۸
آی پی گیت وی قسمت ۲ (۰ ~ ۲۵۵)	۱۵۹
آی پی گیت وی قسمت ۳ (۰ ~ ۲۵۵)	۱۶۰
آی پی گیت وی قسمت ۴ (۰ ~ ۲۵۵)	۱۶۱
آی پی ماسک قسمت ۱ (۰ ~ ۲۵۵)	۱۶۲
آی پی ماسک قسمت ۲ (۰ ~ ۲۵۵)	۱۶۳
آی پی ماسک قسمت ۳ (۰ ~ ۲۵۵)	۱۶۴
آی پی ماسک قسمت ۴ (۰ ~ ۲۵۵)	۱۶۵
دی ان اس اولیه قسمت ۱ (۰ ~ ۲۵۵)	۱۷۰
دی ان اس اولیه قسمت ۲ (۰ ~ ۲۵۵)	۱۷۱
دی ان اس اولیه قسمت ۳ (۰ ~ ۲۵۵)	۱۷۲
دی ان اس اولیه قسمت ۴ (۰ ~ ۲۵۵)	۱۷۳
نمایش و چاپ ممیز (۰: نقطه - ۱: کاما)	۱۸۰
چاپ جدا کننده ۳ رقم (۰: غیر فعال - ۱: نقطه - ۲: کاما - ۳: کوتیشن)	۱۸۱
تعداد ممیز: پارسنگ (۰-۳)	۲۰۰
تعداد ممیز: وزن (۰-۳)	۲۰۱
تعداد ممیز: قیمت واحد (۰-۵)	۲۰۲
تعداد ممیز: قیمت کل (۰-۵)	۲۰۳
تعداد ممیز: وزن در بارکد (۰-۵)	۲۰۸
تعداد ممیز: قیمت در بارکد (۰-۵)	۲۰۹
دقت وزن (۰: ۱۰ گرم - ۱: ۵ گرم - ۲: ۲ گرم - ۳: ۱ گرم)	۲۱۳
پارسنگ می تواند دوباره انجام شود در رنج وزن (۰: غیر فعال - ۱: فعال)	۲۲۶
آپدیت پارسنگ (۰: فعال فقط اضافه - ۱: غیر فعال - ۲: فعال)	۲۲۷

LSG Series



LSG-18A



LSG-15A



LSG-15B



آویز



LSG-17A

آدرس کارخانه : تهران ، خیابان دماوند ، خیابان یکم غربی اتحاد ، بن بست خرم ، پلاک ۳۵/۱

مرکز ارتباط با مشتریان
خط ویژه : ۰۲۱ - ۹۱۰ ۹۰ ۶۴۴
۰۲۱ - ۷۷ ۷۸ ۴۶ ۴۱ - ۵۱

www.sadrgroup.ir