

گروه صنعتی صدر

ترازوی مدل صدرا – ۵۰kg

گروه صنعتی صدر

تهران_ رسالت ۲۰ متری شهید امیر هدایتی ، نبش کوچه ۱۹۳ پلاک ۱۹۳

دفتر مرکزی : ۶۰-۲۲۵۰۹۹۵۹ و فکس : ۲۲۵۱۵۰۱۱

تعمیرگاه مرکزی ۷۷۷۸۴۶۴۱ و ۷۷۷۸۴۶۵۱ و فکس :

۷۷۷۸۴۶۳۹

ملاحظات	۱
راهنمای نصب	۲
راهنمای کاغذ گذاری	۲
راهنمای استفاده	۳
پارسنگ	۳
نحوه ثبت مشخصات کالا در حافظه	۴
روش ثبت قیمت کالا در حافظه ها	۴
نحوه تنظیم پارامترهای دیگر در فاکتور	۵
ساعت و تقویم	۶
تنظیم اسکیرین سیور	۶
کاربرد کد شناسایی (ID MODE)	۷
عملیات فروش	۸
گزارش کل فروش	۹
هشدار دهنده باطری	۹
سرویس دهی به چند مشتری	۱۰
ثبت عملیات فروش	۱۰
مشخصات دستگاه	۱۱
نکات مهم در نگهداری و استفاده مناسب از دستگاه	۱۱

مشخصات ترازوی صدرا

شرح	مشخصه
۵۰ kg	ظرفیت
۱۰ g	دقت
۸ kg	پارسنگ
۳۹/۵ * ۴۳/۵ cm	ابعاد ترازو
۰°C ~ +۴۰°C	محدوده تغییرات دمایی
۱۸۰-۲۴۰.۷ ۵۰ HZ	برق ورودی
خشک - ۶ ولت - ۵ آمپرساعت	نوع باتری
٪۹۵	حداکثر رطوبت

نکات مهم در نگهداری و استفاده مناسب از دستگاه

در حفظ و نگهداری کارت گارانتی دستگاه خود دقت کنید.

دقت کنید کابل برق در مسیر تردد و یا در برابر نور مستقیم خورشید قرار نداشته باشد.

در صورت کثیف شدن کفه توزین آنرا از ترازو جدا نموده، پس از شست و شو و خشک کردن در جای خود قرار دهید.

چنانچه در حین کار، دستگاه دچار اختلالی شد، آنرا خاموش کنید سپس کفه توزین را خالی کرده، از عدم تماس آن با اشیاء مطمئن شوید. آنگاه دوباره دستگاه را روشن کنید و مطابق دستورهای داده شده در این راهنما عمل نمایید.

به هیچ وجه از الکل، بنزین و حلال های مشابه به منظور تمیز نمودن دستگاه استفاده ننمایید.

در زمان قطع برق، از روشن نگذاشتن بی دلیل ترازو خودداری نمایید. در صورتیکه مدت زمان طولانی به استفاده از ترازو نداشتید، با استفاده از کلید روشن و خاموش اصلی دستگاه را خاموش کنید.

کنترل عملیات فروش

در صورت نیاز میتوان توسط کلید **کنترل** عملیات فروش کالاهای هر مشتری را بررسی و بازدید نمود و در صورت نیاز با فشردن کلید **حذف** کالای مورد نظر را حذف کرده و از حساب مشتری کسر نمود.

ثبت عملیات فروش

در صورتیکه نیاز به صدور و ارائه پرینت عملیات فروش به مشتری نباشد میتوان با فشردن کلید **ثبت فروش** عملیات فروش مشتری را در حافظه دستگاه ذخیره نمود انجام این عملیات جهت صحت گزارش کل فروش ۱۰۰٪ لازم میباشد.

ماشین حساب

توسط کلید **ماشین حساب** و کلیدهای چهارعمل اصلی (+ - × ÷) میتوان از ماشین حساب دستگاه استفاده کرد.

ملاحظات

این راهنما حاوی اطلاعات لازم برای استفاده صحیح از ترازوی الکترونیکی صدرا ۵۰ کیلویی میباشد. اطلاع از مفاد این راهنما استفاده از دستگاه را آسان و عمر دستگاه را طولانی تر می کند.

نکات:

- ترازو را باید روی یک سطح صاف و بدون لرزش قرار دهید.
- ترازو را از تغییرات ناگهانی و دمای شدید دور نگه دارید.
- ترازو را در محل خشک نگهدارید.
- ترازو را در معرض وزش بادهای تند ناشی از پنکه و کولر و همچنین در معرض نور آفتاب قرار ندهید.
- برق دستگاه را از پریز جداگانه تهیه نمایید.
- ترازو را در صورت امکان دور از کابل های ولتاژ قوی و هر منبع ولتاژی که باعث نویز الکتریکی می شود نگهدارید.
- هنگام تمیز کردن ترازو از ورود آب به درون ترازو جلوگیری کنید.
- برای استفاده بهتر از دستگاه و طول عمر بیشتر باطری بهتر است در ابتدا، دستگاه حداقل ۱۲ ساعت با برق کار کند.
- جهت جلوگیری از صدمه رسیدن به دستگاه از قراردادن اشیائی که وزن آنها بیش از وزن نامی ترازو می باشد جداً پرهیز نمایید.
- ستون نمایشگر ترازو را با احتیاط نصب کنید تا کابل رابط درون آن آسیب نبیند.

راهنمای نصب

- ابتدا لایه چسب دوطرفه ای که روی سینی انتقال تعبیه شده را جدا نموده و پشت سینی استیل که دارای علامت میباشد در محل علامت گذاری نصب نماییم.
- سینی ترازو را روی ترازو قرار دهید و مطمئن شوید که سینی بطور کامل در محل خود قرار گرفته باشد.
- دستگاه را در محل مناسبی قرار داده و با تنظیم پایه ها توسط حباب تراز آن را تراز نمایید. برای این کار بهتر است پایه ها تا حد امکان کم باز شوند تا از لرزش جلوگیری شود. ستون نمایشگر را با احتیاط در محل تعبیه شده قرار دهید تا کابل رابط درون آن آسیب نبیند و آنرا توسط پیچ های مربوطه به کفه ببندید.
- کابل دستگاه را به محل مخصوص آن متصل و دو شاخه ترازو را به برق شهر متصل کنید و ترازو را روشن کنید دستگاه پس از تستهای داخلی آماده کار میباشد.

راهنمای کاغذ گذاری

- درب پرینتر را باز کنید.
- کاغذ را در محل مربوطه قرار دهید و سر کاغذ را از زیر غلطک عبور دهید.
- سپس سر کاغذ را به مقداری که وقتی درب پرینتر را می بندید بیرون باشد کشیده تا خارج شود و درب پرینتر را ببندید.

نکته: در صورت تمام شدن کاغذ دستگاه هشدار به صورت آلارم ممتد میدهد.

گزارش کل فروش

این قابلیت جهت صدور پرینت از کل فروش دستگاه میباشد که نمونه آن به شکل مقابل
میباشد.

گزارش کل فروش		
تلفن: ۷۷۷۸۴۶۴۱ ترازو:		
ساعت: ۰۲:۰۴ تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۲		
کالا	۳	رگورد فروش
عدد	۲	تعداد کل
کیلوگرم	۰,۱۵۰	وزن کل
\$\$\$	۱۴۱۵	قیمت کل

تعداد کالاهای فروش شده
تعداد کالاهای فروش تعدادی شده
جمع کل وزن کالاهای وزنی فروش رفته
جمع قیمت کل کالاهای فروش شده

هشدار دهنده باطری

هنگامی که شارژ باطری از حد استاندارد خود کمتر شود صدای بوق شنیده میشود، در این حالت نباید از دستگاه با باطری تنها استفاده کرد. عدم توجه به این مورد باعث کوتاه شدن عمر باطری و خرابی دستگاه میشود.

سرویس دهی به چند مشتری

این دستگاه میتواند در یک لحظه به ۳ مشتری بصورت همزمان سرویس دهی کند به این صورت که میتوان با کلید **انتخاب مشتری** فروش همزمان به ۳ مشتری را انجام داد در صورتیکه نماد < مقابل حافظه روشن باشد نشان دهنده وجود کالای فروخته شده به آن مشتری می باشد.

نکته: پس از دادن رمز به دستگاه، پس از هر مرتبه ریست کردن دستگاه ابتدا عدد رمز را وارد کرده سپس کلید = را فشار دهید.

عملیات فروش

فروش و جمع قیمت چند کالای وزنی

این قابلیت جهت کالاهای وزنی به شرح زیر میباشد.

- وارد کردن قیمت کالا توسط کلید اعداد یا کلیدهای حافظه.
 - قراردادن باربروی دستگاه و فشردن کلید فروش.
 - تکرار عملیات فوق جهت تمامی کالاها و سپس کلید چاپ.
- بعد از انجام عملیات فوق دستگاه فاکتور فروش را که شامل نام کالا، قیمت کالا، جمع کل فروش میباشد را صادر میکند.

فروش و جمع کالاهایی با قیمت ثابت

این قابلیت جهت فروش کالاهای با قیمت ثابت مانند انواع کمپوت و ... به شرح زیر میباشد:

- وارد کردن قیمت یا نام کالا توسط کلید اعداد یا حافظه
 - فشردن کلید قیمت ثابت و وارد کردن تعداد کالای مورد نظر.
 - تکرار عملیات فوق جهت تمامی کالا پس از اتمام عملیات فشردن کلید چاپ
- نکته:** عملیات فروش وزنی و فروش از طریق قیمت ثابت را با هم در یک فاکتور میتوان انجام داد.

راهنمای استفاده

روشن خاموش کردن

برای روشن کردن دستگاه پس از اتصال دو شاخه برق، کلید سمت راست ترازو را در حالت روشن قرار دهید. دستگاه پس از تست های داخلی آماده کار می باشد.

نکته: کلید ON/OFF روی صفحه کلید به منظور روشن و خاموش نمودن نمایشگر میباشد و به منظور جلوگیری از مصرف زیاد (خصوصاً زمانی که دستگاه با باتری کار میکند) تعبیه شده است و در زمانهای طولانی (بیشتر از ۳۰ دقیقه) که دستگاه بلا استفاده است بهتر است توسط کلید اصلی دستگاه را خاموش کنید.

پارسنگ

برای پارسنگ کردن، ظرف خالی را بر روی سینی ترازو قرار داده و کلید **پارسنگ** را فشار دهید در این حالت نمایشگر وزن مقدار صفر را نشان می دهد. و نماد < مربوط به پارسنگ روشن میشود. حال اگر ظرف خالی را از روی سینی بردارید صفحه وزن مقدار وزن پارسنگ شده را به صورت منفی نشان میدهد. که مجدداً با فشار کلید **پارسنگ** به حالت اول باز می گردد.

نحوه ثبت مشخصات کالا در حافظه

این دستگاه داری ۶۰ عدد حافظه جهت ذخیره نام و قیمت کالا به شرح زیر میباشد:

روش ثبت نام کالا در حافظه مستقیم: (۱ تا ۳۰)

- به ترتیب کلیدهای SHIFT ← چاپ ← شماره حافظه را فشار دهید.
- کلید حافظه مورد نظر را فشار دهید سپس توسط کلید حروف نام کالای مورد نظر را تایپ کنید.

نکته: جهت استفاده از حروف دوم کلیدهای دوحرفی کلید مورد نظر را ۲ مرتبه فشار دهید.

- کلید چاپ را فشار دهید در این حالت پرینتر نام کالا را چاپ و صادر میکند.


روش ثبت نام کالا در حافظه غیر مستقیم (SHIFT): (۳۱ تا ۶۰)

- به ترتیب کلیدهای SHIFT ← چاپ ← شماره حافظه ← SHIFT را فشار دهید.
- کلید حافظه مورد نظر را فشار دهید سپس توسط کلید حروف نام کالای مورد نظر را تایپ کنید.
- کلید چاپ را فشار دهید در این حالت پرینتر نام کالا را چاپ و صادر میکند.

روش ثبت قیمت کالادر حافظه ها

ثبت قیمت در حافظه مستقیم: (۱ تا ۳۰)

- ابتدا قیمت کالای مورد نظر و سپس به ترتیب کلیدهای شماره حافظه و کلید حافظه مورد نظر را فشار دهید.

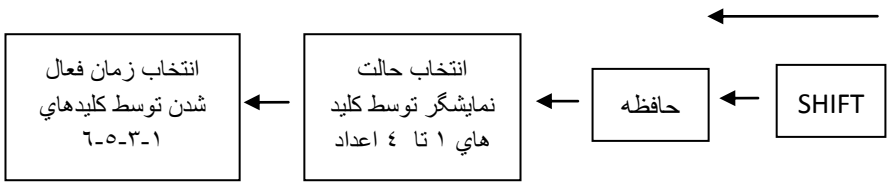

نکته: زمانهای کلیدهای ۱-۳-۵-۶ به شرح زیر میباشد:

کلید ۱ = زمان یک دقیقه

کلید ۳ = زمان ۳۰ دقیقه


کلید ۵ = زمان ۵ دقیقه

کلید ۶ = زمان ۶۰ دقیقه


کاربرد کد شناسایی و نحوه تنظیم آن ID MODE

کاربرد کد شناسایی به این صورت میباشد که کاربر میتواند یک رمز به دستگاه وارد کند تا پس از هر مرتبه ریست کرد دستگاه بدون وارد کردن رمز مربوطه دستگاه در حال قفل باقی بماند.


روش تنظیم این قابلیت به شرح زیر میباشد:

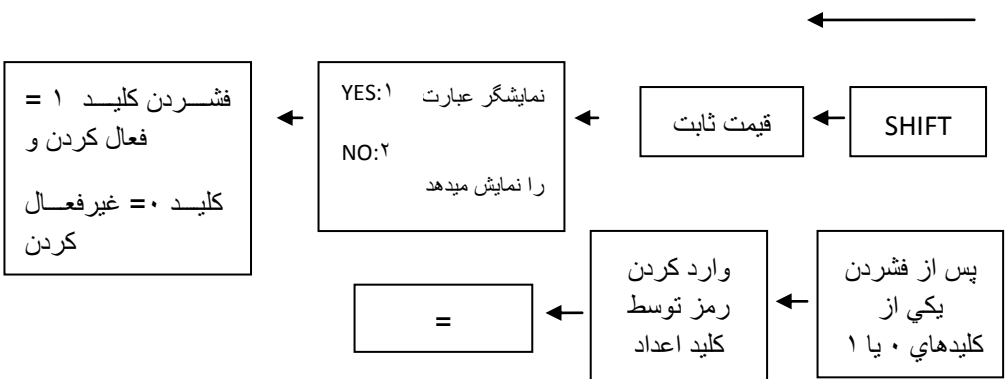


• تلفن

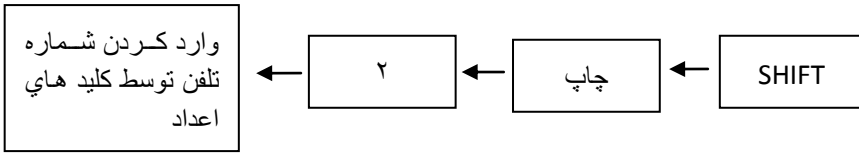

• شماره ترازو

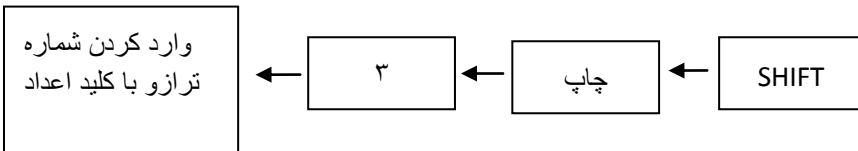

• پیام انتها

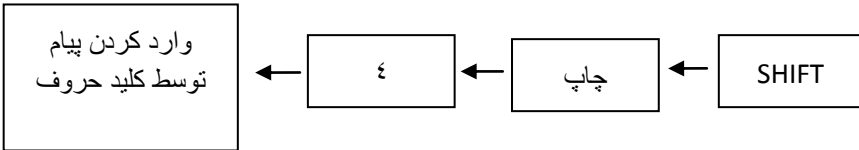

تنظیمات ساعت و تاریخ

جهت انجام تنظیم زمان به ترتیب کلیدهای \uparrow و **کنترل** را فشار دهید . سپس توسط کلید اعداد و کنترل زمان را تنظیم و با فشردن کلید آنرا ثبت کنید.

تنظیمات اسکرین سیور

این قابلیت به گونه ای عمل میکند که بعد از تنظیم آن توسط کاربر دستگاه در زمانهایی که فعال نیست به حالت اسکرین سیور می رود و تنظیمات آن به شرح زیر میباشد:

ثبت قیمت در حافظه غیر مستقیم: (۳۱ تا ۶۰)

ابتدا قیمت کالای مورد نظر و سپس به ترتیب کلیدهای **شماره حافظه** و **SHIFT** و سپس کلیدهای **حافظه** مورد نظر را فشار دهید.

نحوه استفاده از حافظه ها

جهت استفاده از اطلاعات نام و قیمت کالای موجود در حافظه ها در عملیات فروش به شرح زیر عمل میکنیم :

- **حافظه مستقیم** : فشردن کلیدهای حافظه مورد نظر
- **حافظه غیرمستقیم** : ابتدا فشردن کلید **SHIFT** سپس فشردن کلید حافظه مورد نظر.

نحوه تنظیم پارامترهای دیگر در فاکتور

این قابلیت جهت ثبت اطلاعات فاکتور مانند نام و آدرس فروشگاه میباشد و عملکرد آن به شرح زیر میباشد. با فشردن کلیدها به ترتیب درج شده میتوان این تنظیمات را انجام داد.

• پیام ابتدا

